

項目： 保守情報画面の表示と
設定(Fs-31i-B5)



倉敷機械(株)営業技術課 FAX (0258) 35-3074

- 新潟地区 TEL (0258) 35-3061
- 東京地区 TEL (03) 6758-7905
- 大阪地区 TEL (06) 6262-4003
- 広島地区 TEL (084) 920-1924


保守情報画面の表示

機械名、機械番号、テーブルサイズ、CNCのモデル、CNCのシリアル番号等が表示されます。

- ① 機能キー **SYSTEM** を押します。



- ② 縦ソフトキー **保守情報** を押します。
保守情報 が表示されない場合は **次ページ** を押して下さい。

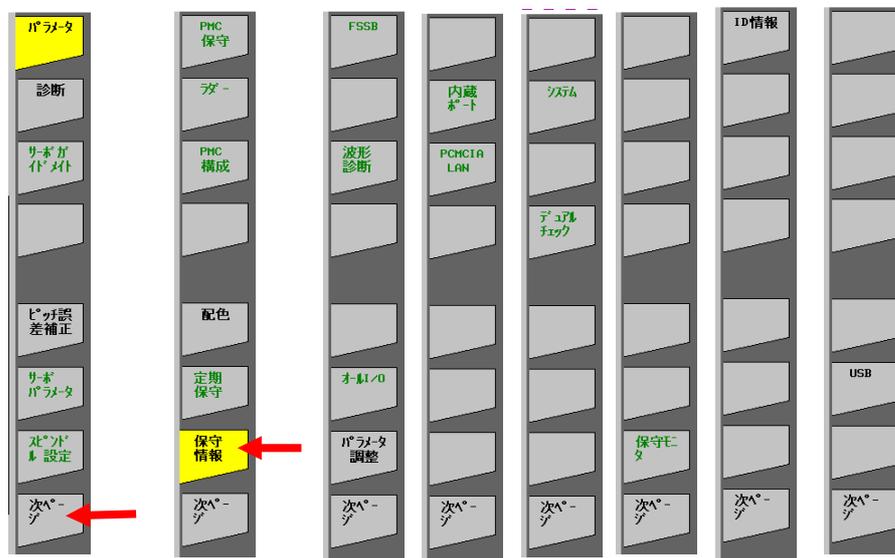

保守情報

```

%
%
%
***** KURAKI Co.,Ltd *****
[ MACHIN TYPE ] KBT-11W.A
[ SERIAL NO. ] #C-2028
[ DATE ] Apr. 2015

[ TABLE SIZE(L) ] 1600.123
[ TABLE SIZE(S) ] 1400.456

[ NC TYPE ] Fs-31i-B5
[ NC SERIAL No. ] E144A2792

%
%
%
%
    
```

参照 空き: 11537 176: 1

注1. 表示内容が異なる場合があります。
注2. 保守情報画面を使用していない場合があります。